	Scheda di prodotto	Ufficio tecnico
	FUSTO PER RABBOCCO	

Il più semplice sistema per rabboccare gli accumulatori: economico e funzionale, può essere applicato a tutti i modelli accumulatore.

Questo sistema include un serbatoio di raccolta da 20, 25 o 50 litri per acqua demineralizzata, con la possibilità di essere inserito in un supporto d'acciaio verniciato che permette un facile posizionamento del serbatoio ad un'altezza di 1,70 metri circa.

Il serbatoio ha un rubinetto, un tubo trasparente lungo m 3 diametro 10x14. Il tubo può essere collegato a un rabboccatore a pistola o all'innesto del rabbocco centralizzato.

FUSTO PER RABBOCCO LITRI 20 CON RUBINETTO



FUSTO 20 LITRI CON RUBINETTO
CODICE 2000.A15



FUSTO 20 LITRI CON RUBINETTO CON SUPPORTO
CODICE 2000.56

FUSTO PER RABBOCCO LITRI 25 CON RUBINETTO



FUSTO LITRI 25 CON RUBINETTO
CODICE: 4000.13



FUSTO LITRI 25 CON RUBINETTO E
SUPPORTO CODICE: 4000.11

FUSTO PER RABBOCCO LITRI 50 CON RUBINETTO



FUSTO LITRI 50 CON RUBINETTO
CODICE: 2000.22




FUSTO LITRI 50 CON RUBINETTO E
SUPPORTO CODICE: 2000.22S


ACCESSORI PER RABBOCCO



INDICATORE DI FLUSSO CODICE 4000.25
INNESTO RAPIDO MASCHIO CODICE 4000.23 DIAM
8/10/12
INNESTO RAPIDO FEMMINA CODICE 4000.24 DIAM
8/10/12

Schema installazione fusto

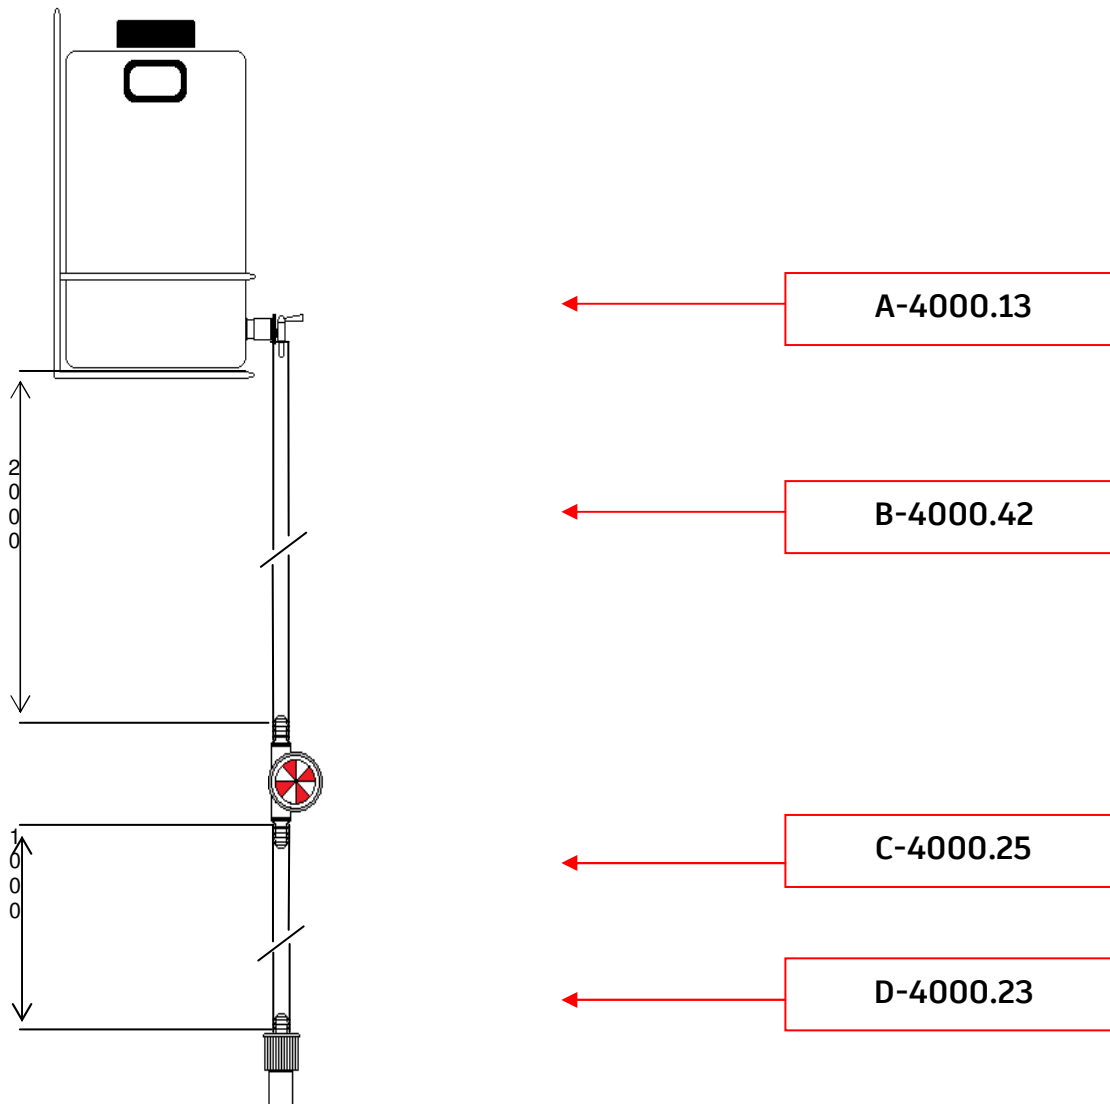

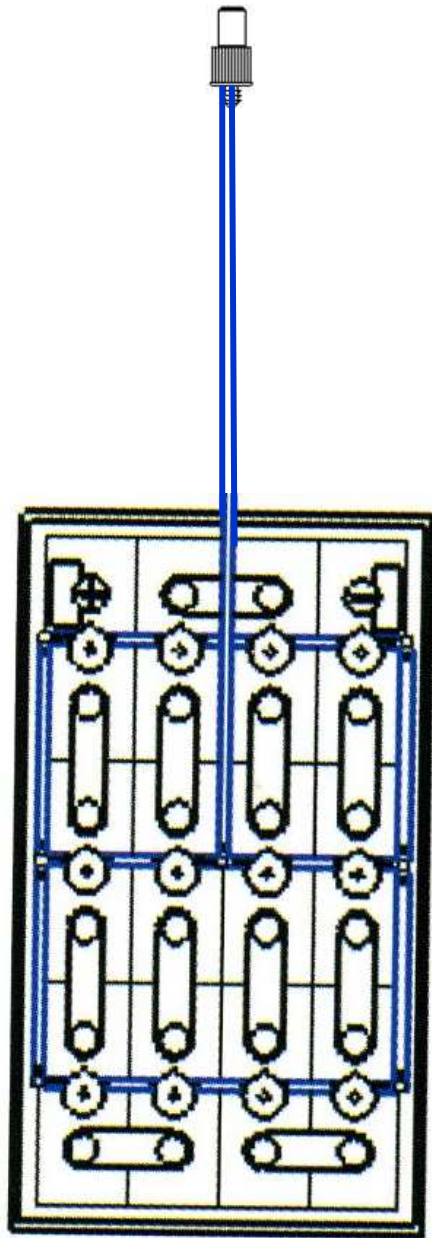

E-4000.24

